



MN003774A01-AA

Page: 5/12



Talkabout T42 felhasználói kézikönyv hu-HU

Rádiófrekvenciás energia kibocsátására és a termékbiztonságra vonatkozó útmutató hordozható kétirányú rádiókhoz

Figyelem!

A termék használata előtt olvassa el a rádió csomagjában található Rádiófrekvenciás energia kibocsátására és a termékbiztonságra vonatkozó útmutató című dokumentumot, amely a biztonságos működtetéssel és a vonatkozó rádiófrekvencia-kibocsátási szabványoknak és előírásoknak való megfeleléssel kapcsolatos fontos tudnivalókat tartalmazza.

T42 dupla csomag

A csomag tartalma	T42
Rádió	2
Övcsipesz	2
Matricalap (16 db)	1
Felhasználói kézikönyv	1

T42 tripla csomag

A csomag tartalma	T42
Rádió	3
Övcsipesz	3
Matricalap (8 db)	3
Felhasználói kézikönyv	1

Egyéni matricák:

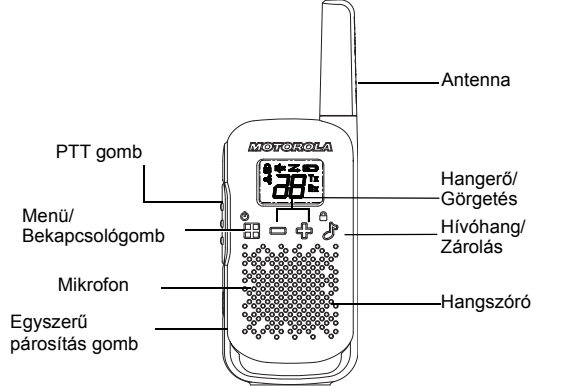
A matricák segítségével a felhasználó egyedi jellel láthatja el és nyomon követheti rádióját. Az üres matricákra alkoholos filctollal írhat.

Frekvenciablázat

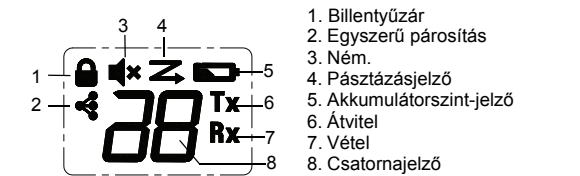
Csatorna	Frekvencia (MHz)	Csatorna	Frekvencia (MHz)	Csatorna	Frekvencia (MHz)
1	446.00625	7	446.08125	13	446.15625
2	446.01875	8	446.09375	14	446.16875
3	446.03125	9	446.10625	15	446.18125
4	446.04375	10	446.11875	16	446.19375
5	446.05625	11	446.13125		
6	446.06875	12	446.14375		

*Alapértelmezés szerint csak az 1–8. csatornák érhetőek el. A 9–16. csatornákat a felhasználónak aktiválnia kell, és csak ezt követően választhatók ki. A 9–16. csatornákat csak azokban az országokban szabad használni, amelyekben a kormányzati hatóságok engedélyezik azokat. A 9–16. csatornákat tilos Oroszországban használni.

A rádió kezelógombjai



A rádió kijelzője




- Billentyűzár
- Egyszerű párosítás
- Ném.
- Pásztázásjelző
- Akkumulátorszint-jelző
- Átvitel
- Vétel
- Csatornajelző

Akkumulátorok behelyezése

- A rádió legyen KIKAPCSOLT állapotban.
- Az akkumulátorrekesz ajtajának eltávolításához nyomja meg a rekeszajtó alsó részén található fület. Távolítsa el az ajtót. Helyezzen be három darab AAA elemet az akkumulátorrekeszbe.
- Helyezze vissza az akkumulátorrekesz ajtaját.

Akkumulátorszint és alacsony akkumulátorszintet jelző riasztás

 Villogni kezd, ha az elem lemerülőben van. Azonnal helyezzen be új elemeket.

A rádió be- és kikapcsolása

A rádió be- és kikapcsolásához tartsa lenyomva a **MENU/**  bekapcsológombot.

Hangerő beállítása

A hangerő módosításához nyomja meg a  és a  gombokat.

Beszéd és üzenetek meghallgatása

A kommunikáció lehetővé tételéhez a csoporthoz tartozó összes rádiót ugyanarra a csatornára kell állítani.

- Tartsa a rádiót a szájától 2-3 centiméterre.
- Beszéd közben tartsa lenyomva a **PTT** gombot. Megjelenik a kijelzőn az Adás Tx ikon.
- Engedje fel a **PTT** gombot. Most már tud bejövő hívásokat fogadni. Ekkor megjelenik a kijelzőn a Vétel Rx ikon.

A lehető legjobb érthetőség érdekében tartsa a rádiót a szájától 2-3 centiméterre, és ügyeljen rá, hogy beszéd közben ne takarja el a mikrofont.

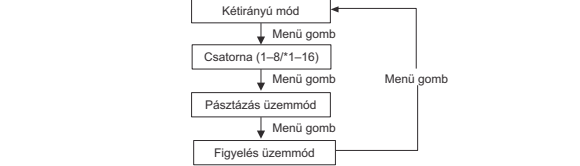
Beszélgétesi hatótávolság

A rádiót úgy alkották meg, hogy a lehető legjobb teljesítményt és legnagyobb hatótávolságot biztosítsa. A rádiókat mindig legalább 1,5 méteres távolságban használja egymástól.

Adás-vétel gomb időkorlátja





A véletlen adások megelőzése, valamint az akkumulátor töltöttségének megőrzése érdekében a rádió folyamatos figyelmeztető hangjelzést ad ki, és megszakítja az adást, amennyiben 60 másodpercnél hosszabban nyomva tartja a **PTT** gombot.

Menüopciók






Csatorna kiválasztása

A rádió az átvitelre alkalmas frekvenciákat csatornákhöz rendeli.

- Nyomja meg annyiszor a  Menü gombot, amíg a kívánt csatorna száma villogni nem kezd.
- Nyomja meg a  vagy a  gombot a csatorna kiválasztásához. A kódok közötti böngészéshez a billentyűket hosszan nyomva tartva gyorsan végigfuthat a csatornákon.
- Nyomja meg a **PTT** gombot a menüből való kilépéshez, vagy a  Menü gombot a beállítások folytatásához.

Megjegyzés: A rádión alapértelmezés szerint nyolc csatorna érhető el. Azokban az országokban, ahol 16 csatorna használata is engedélyezett, a következő lépések elvégzésével aktiválhatja a 9–16. csatornákat is:


- Nyomja meg annyiszor a  Menü gombot, amíg a kívánt csatorna száma villogni nem kezd.
- Nyomja le, majd tartsa legalább 3 másodpercig egyszerre lenyomva a  és a  gombot. Ekkor sípoló hang hallatszík, és a kijelzőn rövid időre megjelenik a „16” felirat.

*A 9–16. csatornák használata Oroszországban nem engedélyezett.

Alkód



Ez a rádió nem használ alkódokat. Ha alkódot használó rádiótípusokkal együtt használja ezt a rádiót, tiltsa le az alkódot használó rádiókon az alkódot. Állítsa 0 értékre az Alkód funkciót.

Hívóhangok

A rádión lehetőség van hívóhang használatára. Hívóhang küldéséhez nyomja meg a következő gombot: .


Billentyűhang


Engedélyezheti, illetve letilthatja a billentyűhangokat. Minden alkalommal, amikor megnyom egy gombot, billentyűhang hallható.

- Nyomja le, majd tartsa lenyomva a  gombot, miközben bekapcsolja a rádiót. Ezzel kikapcsolja a billentyűhangot.
- A billentyűhang bekapcsolásához kapcsolja ki a rádiót, majd kapcsolja vissza úgy, hogy közben nem nyomja meg a  gombot.

Adásvégjelző hang



Beállíthatja, hogy rádiója egyedi hangot küldjön a többi készülékre, ha Ön befejezte az adást. Ez olyan, mint a „Roger” vagy a „Vége” szócska, mellyel tudatjuk a másik féllel, hogy befejeztük a beszédet.

- Nyomja le, majd tartsa lenyomva a  gombot, miközben bekapcsolja a rádiót. Ezzel kikapcsolja az adásvégjelző hangot.



- Az adásvégjelző hang bekapcsolásához kapcsolja ki a rádiót, majd kapcsolja vissza úgy, hogy nem nyomja meg a  gombot.

Billentyűzet lezárása

A rádió beállításainak véletlen módosításának elkerülése érdekében:

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a  billentyűzár gombot, amíg meg nem jelenik a Billentyűzár  ikon.




- Lezárt állapotában be- és kikapcsolhatja a készüléket, szabályozhatja a hangerőt, hívóhangot küldhet, és beszélgetésekét fogadhat és indíthat. Minden egyéb funkció zárolásra kerül.


- A feloldáshoz nyomja meg a  billentyűzár gombot, és tartsa lenyomva addig, amíg a  Billentyűzár ikon el nem tűnik a kijelzőről.

Csatornák pásztázása üzemmód

Ebben az üzemmódban a rádió megkeresi az aktív csatornákat. Ha aktivitást észlel, a rádió 2 másodpercig az aktív csatornán marad. Ha szeretne adást küldeni ezen a csatornán, nyomja meg a **PTT** gombot. Ha befejeződik az aktivitás a csatornán, a rádió automatikusan tovább keres a többi csatornán.

A csatornapásztázás bekapcsolása:



- Nyomja meg a **MENU/** gombot a menübe való belépéshez. Lépjten tovább addig, amíg a  villogni nem kezd.
- A  gombbal kapcsolhatja be a csatornapásztázást.

A **MENU/** vagy a **PTT** gombbal léphet ki a csatornapásztázás üzemmódból.


Figyelés üzemmód

Lehetővé teszi, hogy gyenge jeleket keressen az aktuális csatornán.

A figyelés üzemmód bekapcsolása:

- Nyomja meg a **MENU/** gombot a menübe való belépéshez. Lépjten előre addig a menüben, amíg el nem kezd villogni a **Rx** ikon.
- A folyamatos figyeléshez nyomja meg a  gombot. A **Rx** ikon továbbra is villogni fog.

A figyelés üzemmód kikapcsolása:

Nyomja meg a **MENU/** gombot a „normál” módra való visszatéréshez. A **Rx** ikon ezt követően nem villog.


Egyszerű párosítás

Ezzel a funkcióval gyorsan és egyszerűen ugyanarra a csatornára és alkódra programozhat több rádiót. A csoport bármelyik rádióját kijelölheti „vezetőnek”, és beállíthatja, hogy a rádió elküldje csatorna-és alkódbeállításait a csoport többi rádiójára (a „tagrádiókra”).


Megjegyzés:

- Ha a vezető rádión nincs alkód funkció (ilyen például ez a rádió is, a T42), a rendszer a csoport összes többi rádióján 0 értékre (Letiltás) állítja az alkódot. Ha az alkód értéke 0, a felhasználó az alkódbeállításától függetlenül a kiválasztott csatornán át küldött összes adást hallani fogja.


- Válassza ki, hogy melyik rádiót szeretné vezetőként használni. Állítsa be ezen a rádión a kívánt csatornát és alkódot. Lásd a használati útmutató „Csatorna kiválasztása” és „Alkód kiválasztása” fejezeteit. A T42 típusú rádiók alkódja 0 értékre van rögzítve, és nem módosítható.

- Ha szeretné az összes tagrádión beállítani ezt a csatornát és alkódot, nyomja le, majd tartsa lenyomva a tagrádiókon a  gombot, amíg sípoló hangot nem hall. A sípoló hang után engedje fel a gombot, majd várja meg, hogy megérkezzen a vezető rádió adása.

Megjegyzés:

- A kijelzőn ilyenkor a  ikon villog. Ez azt jelzi, hogy a rádió egyszerű párosítás üzemmódban van, és jelenleg arra vár, hogy megérkezzen a csatorna és az alkód a vezető rádióról. A tagrádiók 3 percig ebben az üzemmódban maradnak.

- Ha csapata több rádiót használ, a könnyebbség érdekében érdemes mindegyiken egyszerre elvégezni ezt a lépést.

- A vezető rádión nyomja le, majd tartsa addig lenyomva a  gombot, amíg két sípoló hangot nem hall.

Megjegyzés:

- Ha megszólalt a két sípoló hang, az azt jelenti, hogy a rendszer elküldi a rádió csatorna- és alkódbeállításait, amelyeket a tagrádiók fogadnak, majd lemosolnak.
- A vezető rádión addig kell elvégezni ezt az átvitelt, amíg az összes tagrádió egyszerű párosítás üzemmódban van, ellenkező esetben azok nem fogják tudni fogadni az adást.

- A vezető rádión nem szabad addig felengedni a gombot, amíg meg nem hallja az első (egyszeri) sípolást, ellenkező esetben a rendszer ezt is tagrádióként érzékeli. Ha ez történik, nyomja meg a **PTT** gombot a kilépéshez, majd végezze el ismét a 3. lépéstől kezdve leírt műveleteket.
- Ha a vezető rádiót a 9. és a 16. közötti csatornára állítja, ellenőrizze, hogy az összes tagrádión aktívak-e a 9–16. csatornák.
- Ha egy nyolc csatornát használó tagrádiót próbál egy 9. vagy magasabb csatornára állított vezető rádióval párosítani, a művelet sikertelen lesz, amit három rövid sípolás, valamint a kijelzőn rövid időre megjelenő „r” hibakód jelez.
- Ha a vezető rádión nincs alkód funkció, a rendszer az összes tagrádió alkódját 0 értékre (Letiltva) állítja. Ha egy rádió alkódját 0 értékre állítják, a rendszer az adásba ágyazott alkódtól függetlenül minden beérkező adást a hangszóróra küld.
- Ez a rádió (T42) nem biztosít alkód funkciót, és nem kompatibilis a bekapcsolt alkódot használó rádiókkal. Tiltsa le a csoporthoz tartozó összes rádión az alkód funkciót (állítsa 0 értékre az alkód beállítását). Az egyszerű párosítás során használjon T42 típusú rádiót vezetőként, vagy kérje meg a vezetőt, hogy az egyszerű párosítás előtt kapcsolja ki az alkód funkciót.

Garanciális információk

A garanciális igényeket és/vagy a garanciális szervizelést az a hivatalos Motorola Solutions márkakereskedő vagy egyéb kiskereskedő fogja teljesíteni, akinél megvásárolta a kétirányú Motorola Solutions rádiót, és/vagy az eredeti kiegészítőket.

Garanciális szerviz igényléséhez ahhoz a márka- vagy kiskereskedőhöz vigye vissza a rádiót, akitől azt eredetileg vásárolta. Ne küldje vissza a készüléket a Motorola Solutions vállalathoz.

A garanciális szervizre akkor jogosult, ha bemutatja a nyugtát vagy egy azzal egyenértékű bizonylatot a vásárlásra, melyen szerepelnie kell a vásárlás dátumának is. A kétirányú rádión egyértelműen látszania kell a sorozatszámnak is. A garancia nem érvényesíthető, amennyiben a típusszám vagy a sorozatszám módosításra, eltávolításra, törlésre került, vagy olvashatatlan.

Amire nem vonatkozik a garancia:

- A termék nem rendeltetésszerű vagy bevett módon való használatából, illetve a jelen használati útmutató utasításainak be nem tartásából eredő hibák vagy sérülések.

- A nem megfelelő használatból, balesetből vagy gondatlanságból eredő hibák vagy sérülések.

- A nem megfelelő tesztelés, működtetés, karbantartás, beállítás vagy bármifele módosítás következtében fellépő hibák vagy sérülések.

- Az antennák törése vagy sérülése, kivéve, ha azt közvetlenül anyaghiba vagy kivitelezési hiba okozza.

- Amennyiben a terméket olyan módon szerelik szét vagy javítják meg, mely negatívan hat a teljesítményre, vagy megakadályozza a megfelelő ellenőrzést és tesztelést, annak érdekében, hogy megakadályozzák a garanciális kérelmek jogosságának megállapítását.

- A hatótávolságból eredő hibák vagy sérülések.

- Nedvesség, folyadékok vagy fröccsenések által okozott hibák vagy sérülések.

- Minden műanyag felület és minden más, a készülék külsején elhelyezkedő rész, amely a normál használatból adóóan megkarcolódott vagy megsérült.

- Rendszeresen bérbé adott termékek.

- Normál használat vagy kopás következtében szükségessé váló rendszeres karbantartás, javítás, valamint alkatrészcsere.

Szerzői jogi információk

A kézikönyvben leírt Motorola Solutions termékek szerzői jogvédelmet élvező, félévezető memóriákon vagy más adathordozókon tárolt programokat tartalmazhatnak. Az Egyesült Államok és más országok fenntartanak bizonyos kizárólagos jogokat a Motorola Solutions számára a szerzői jogvédelem alá eső számítógépes programokra vonatkozóan, beleértve a szerzői jogvédelem alatt álló számítógépes program másolására, illetve reprodukálására irányuló kizárólagos jogot.

Ennek megfelelően a Motorola Solutions írásos engedélye nélkül a jelen kézikönyvben bemutatott Motorola Solutions termékekhez tartozó Motorola Solutions számítógépes programok semmilyen formában nem másolhatók, illetve nem reprodukálhatók. Továbbá a Motorola Solutions termékek megvásárlása nem tekinthető felhatalmazásnak, sem közvetlenül, sem hallgatólagosan, sem más módon, kivéve a nem kizárólagos, normál szerzőjogdíj-mentes használati jogosítványt, amely a termékek eladásánál alkalmazott törvényből következik.

A MOTOROLA, a MOTO, a MOTOROLA SOLUTIONS és a stilizált M logó a Motorola Trademark Holdings, LLC védjegye vagy bejegyzett védjegye; használatuk engedélyel történik. Minden egyéb védjegy jogos tulajdonosa tulajdonát képezi.

© 2017 by Motorola Solutions, Inc. Minden jog fenntartva.